


Füllstandsmeldung des Druckers für die Canon PG-545 ausschalten

Eine leergedruckte Canon PG-545 Patrone verursacht eine Meldung zum Füllstand der Patrone. Die Füllstandsanzeige des Druckers erscheint auf dem Monitor Ihres Computers. Die Meldung lautet "Folgende Tinte ist aufgebraucht. Farbe (PG-545)" Diese Nachricht erscheint auch, wenn Sie die Patrone wiederbefüllt haben. Der Drucker merkt sich den letzten, leeren Zustand der PG-545 Tintenpatrone.

Die Füllstandsanzeige fordert Sie auf, die Tintenpatrone auszutauschen, oder für 5 Sekunden die „Stop/Reset“-Taste zu drücken. Wenn Sie in Ihrem Drucker eine wiederbefüllte Canon PG-545 Patrone verwenden, folgen Sie der Aufforderung und drücken Sie jetzt für 5 Sekunden die „Stop/Reset“-Taste. Danach können Sie mit der Patrone ohne Füllstandsmeldung weiterdrucken.

Achten Sie künftig auf Ihre Ausdrücke. Sollten auf Ihnen erste Streifen, mangels Tinte gedruckt werden, füllen Sie unbedingt wieder etwas Tinte nach.

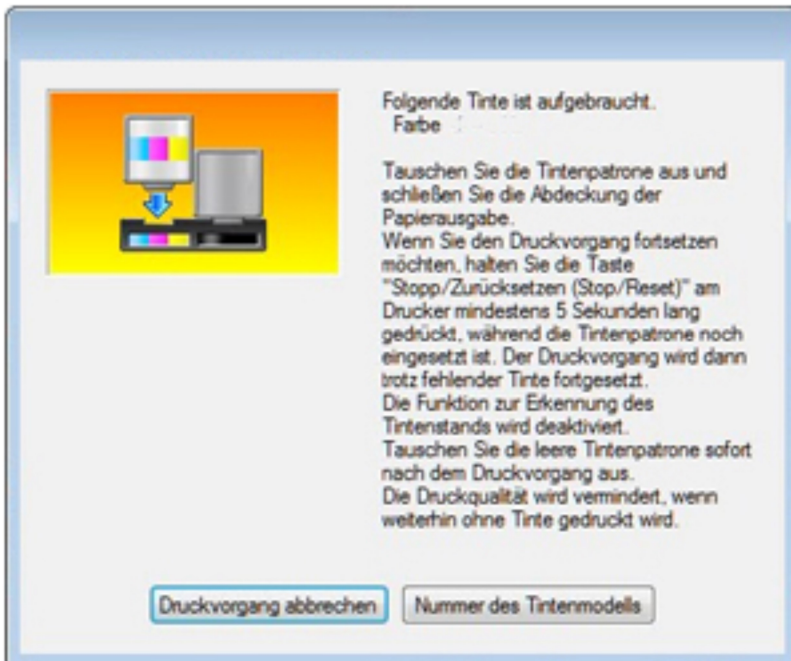

Besonderheit bei der Canon PG-545 Patronen:

Die Drucker besitzen einen internen Speicher. Dieser Speicher merkt sich unter Umständen die Seriennummern der Canon PG-545 Druckerpatrone. Deshalb kann es vorkommen, dass Ihre wiederbefüllte Patrone immer noch als „leer“ angezeigt wird. Der Druckerspeicher merkt sich in der Regel die letzten vier Patronen. Wenn Sie jetzt nacheinander vier unterschiedliche Patronen einsetzen und danach Ihre wiederbefüllte, sollte der Drucker diese als neue Patrone erkennen und auch wieder akzeptieren.